

Guide de pose

Armoire de toilette

SOMMAIRE

CE DONT VOUS *avez besoin*

ETAPE n°1 : *Les mesures*

ETAPE n°2 : *Vissez*

ETAPE n°3 : *Démontage des portes*

ETAPE n°4 : *Ouverture des suspensions*

ETAPE n°5 : *Positionnez*

ETAPE n°6 : *Mise à niveau*

ETAPE n°7 : *Mise en place cache suspension*

ETAPE n°8 : *Mise en place de la tablette*

ETAPE n°9 : *Décoller*

ETAPE n°10 : *Montage des portes*

ETAPE n°11 : *Ajustement des portes*

ETAPE n°12 : *Mise en place du système de frein*


ETAPE n°13 : *La poignée*

ETAPE n°14 : *Butée adhésive*

Le résultat


CE DONT VOUS *avez besoin*

Les notices

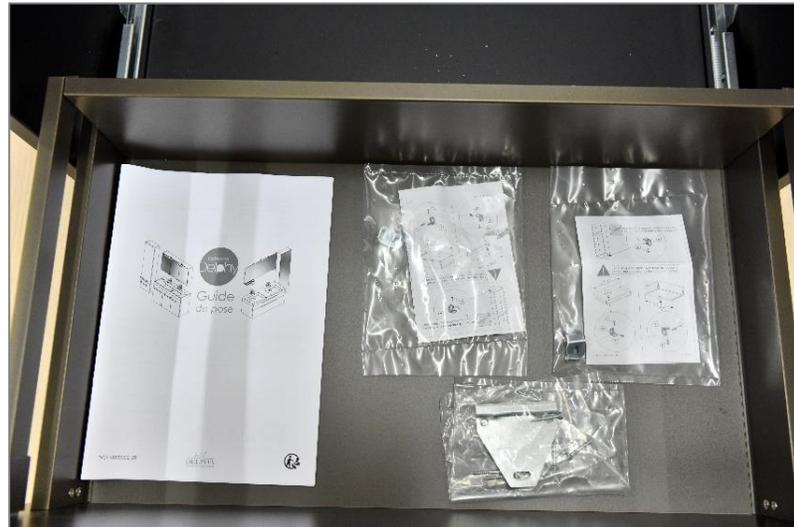

Les guides de poses se trouvent à l'intérieur du corps de meuble.

Les outils fournis

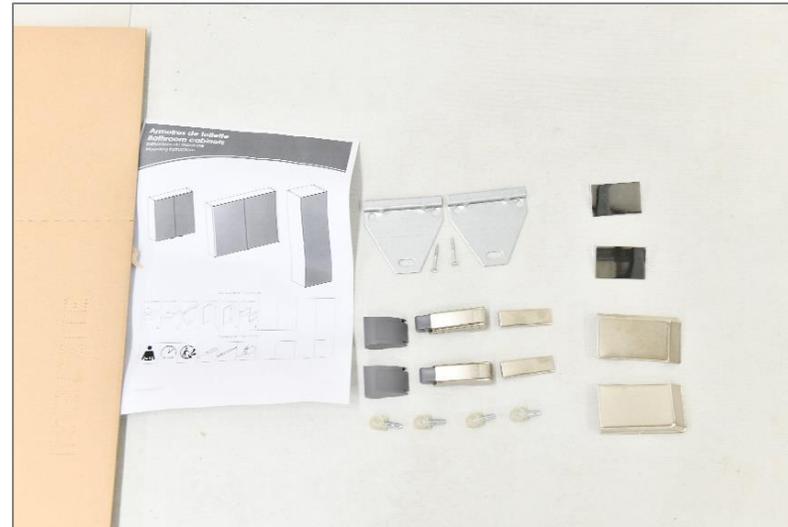

La quincaillerie de montage se trouve à l'intérieur de l'armoire de toilette.

Les outils non fournis



Outils principaux nécessaires pour le montage de votre ensemble.

ETAPE n°1 : *Les mesures*



Traçage de mise à niveau des supports muraux.

(Voir schémas techniques à la fin du catalogue ou sur le site internet).

ETAPE n°2 : *Visser*




Après avoir fait le choix de vos chevilles adaptées au mur, vissez vos pattes.

ETAPE n°3 : *Démontage des portes miroirs*



Positionner votre index sur la partie arrière de la charnière afin de la déclipser.

ETAPE n°4 : *Ouverture des suspensions*

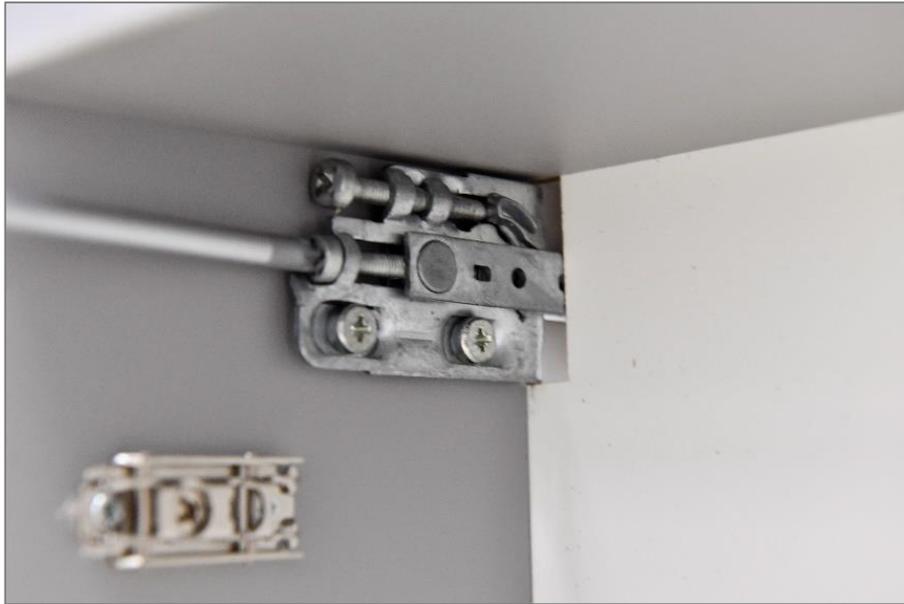

Afin de pouvoir suspendre votre meuble, il est nécessaire de détendre les deux vis des suspensions réglables qui se trouvent face à vous. Munissez-vous d'un tournevis adapté.

Cela vous permettra de suspendre votre meuble au mur.

ETAPE n°5 : *Positionner*



Une fois les deux accroches sorties, rapprochez-vous du mur. Veillez à bien positionner les accroches sur les pattes pour suspendre votre meuble.

ETAPE n°6 : *Mise à niveau*



Placez votre niveau sur les deux joues du corps de meuble.
Utiliser la vis du haut du support réglable pour ajuster le niveau de votre meuble.
Utiliser la vis du bas du support réglable pour plaquer la fixation de votre meuble.

ETAPE n°7 : *Mise en place cache suspension*



Une fois les réglages effectués, insérez les caches décoratifs des suspensions gauche et droite.

ETAPE n°8 : *Mise en place de la tablette*



Positionnez vos supports de tablette, à votre hauteur choisie (la ventouse est orientée vers le haut).



Déposez votre tablette sur vos supports.



Votre tablette est posée.

ETAPE n°9 : *Décollez*




Si besoin, ôter le film de protection des côtés de l'armoire de toilette.

ETAPE n°10 : *Montage des portes miroirs*



Positionnez les deux charnières sur ses platines, puis venez clipser.

ETAPE n°11 : *Ajustement des portes miroirs*

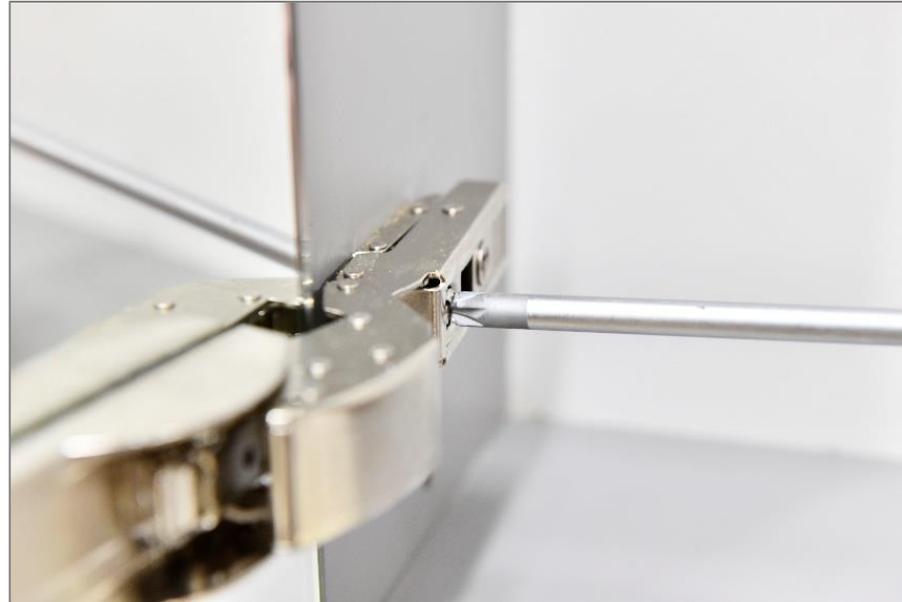

Trois vis de réglage sont situées sur la charnière, afin d'aligner vos façades.
La vis la plus proche du miroir sert à rapprocher les deux façades.
La vis du milieu va vous servir à aligner vos façades en hauteur.
Puis la dernière vis sert à avancer ou sortir la porte.

ETAPE n°12 : *Mise en place du système de frein*



Venez clipser l'amortisseur sur la partie plate de la charnière.





Insérez la partie arrondie de l'amortisseur sur l'avant de la charnière.





Insérez le cache charnière.

ETAPE n°13 : *La poignée*

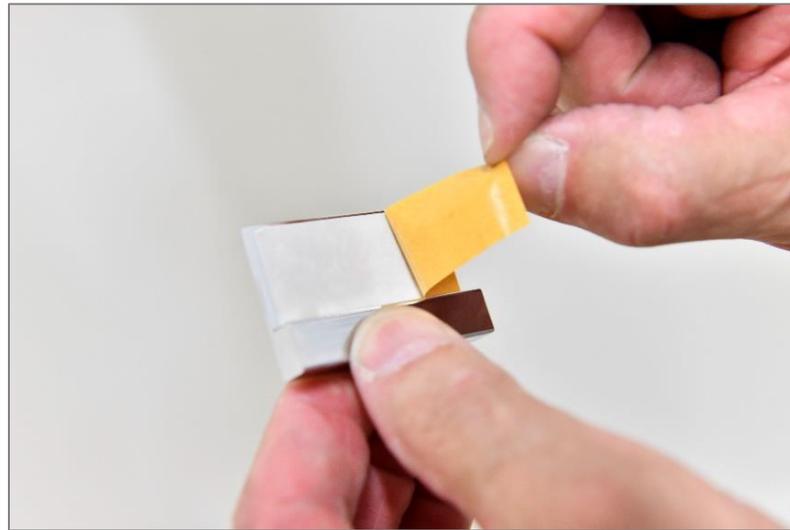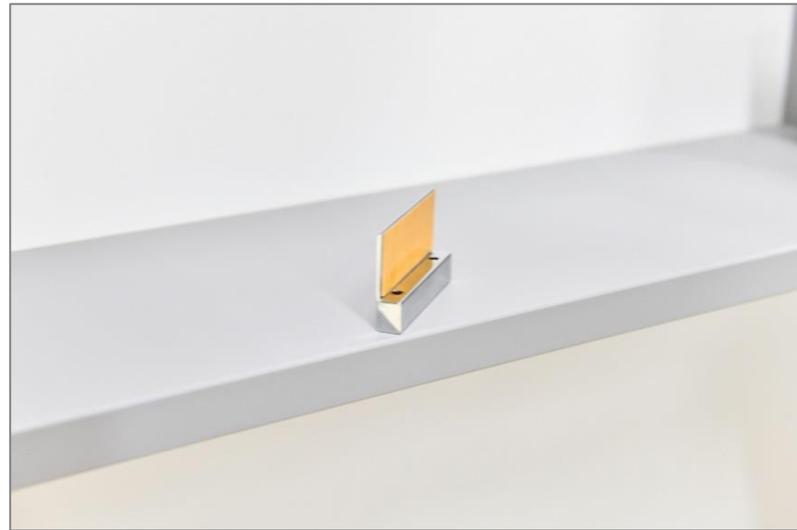

Cette poignée adhésive est à présenter et à coller à l'intérieur de la porte miroir.
Attention une fois collée, celle-ci ne pourra être retirée.

ETAPE n°14 : *Butée adhésive*

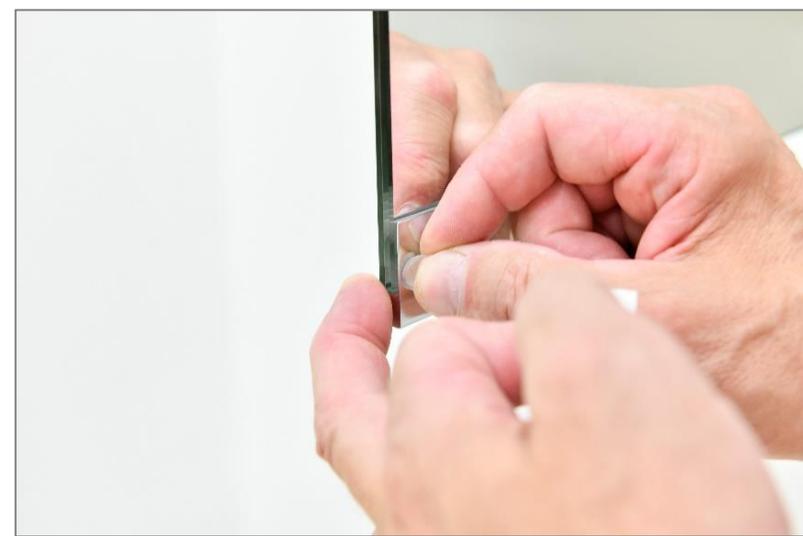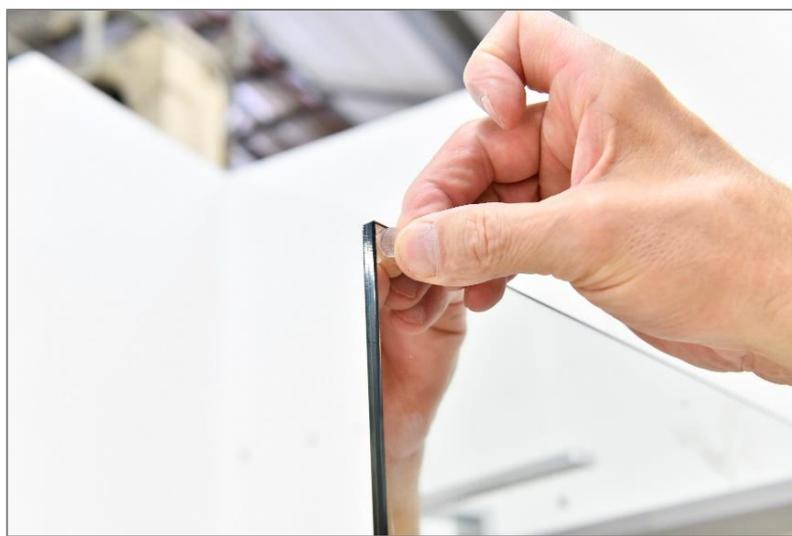

Positionner à l'intérieur les deux butées aux extrémités des façades miroir.

Le résultat



Votre armoire de toilette est suspendue.

